


Piedra De Edificio de Cumberland

Tipico Elevacion • 20:50:30 bono • 3/8" Coyunturas de mortero

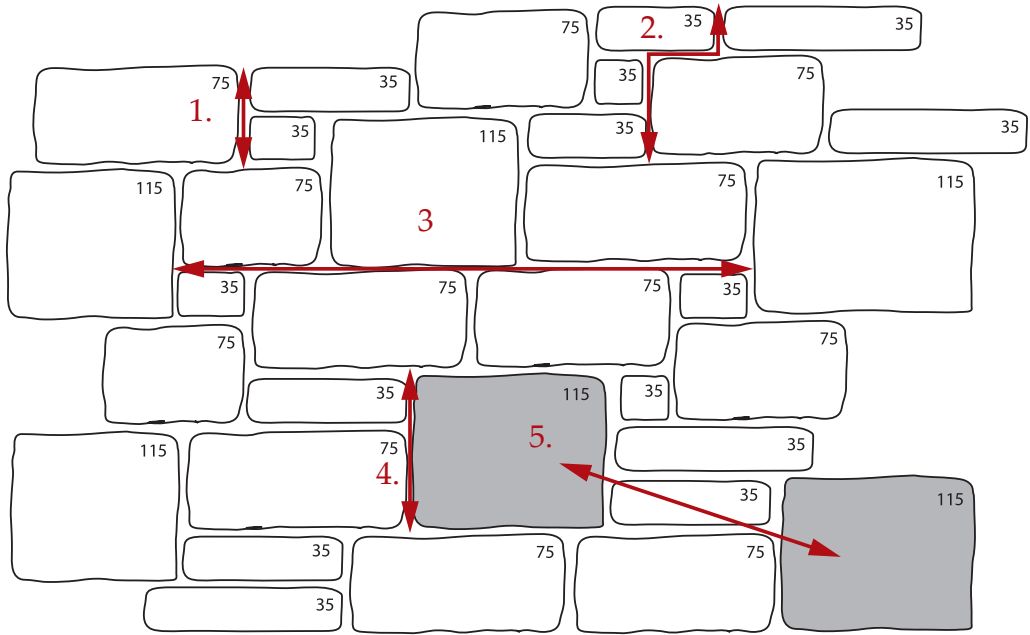

Guías De Instalacion:

1. Dos CU35 vinculara con una CU75.
2. Mantenga un minimo 4" en conyunturas verticales.
3. Mantenga la longitud conjunta horizontal a 4-5 pie.
4. La combinacion de la unidad CU35 y CU75 vinculara con una unidad CU115. La coyuntura vertical maxima es 11-5/8".
5. Las unidades CU115 no deben tocar el uno al otro. Para mantener la proporcion uniforme de tamane en la pared las unidades CU115 deben ser solcades aparte aproximadamente 2 pies.

Tamano	Por Ciento	Los Pedazos* Por 32 Pies Caudrados
CU35	20%	10 pedazos
CU75	50%	12 pedazos
CU115	30%	5 pedazos

*Un pedazo es Dos pies lineales

Evite:

- Colocar juntos mas de 2 unidades de la misma altura.
- Crear una pauta de caja en la pared.



ARRISCRAFT[™]

INTERNATIONAL

BUILDING STONE • BRICK • LIMESTONE

General Shale Brick 
Building The American Dream[™]

Guías Generales de Instalación

- Arriscraft recomienda el uso de una mezcla de cal de cemento Portland proporcionado a un 1:1:6 proporción.
- Acabe todos los extremos expuestos de la unidad a fuera de reñones y apertura.
- Mezcla el material de 3 diferentes paletas para distribuir efectivamente el color en la pared.
- Unidades de albanilería deben ser puestas con cabeza llena y uniones de cama excepto donde son usados para llenar agujeros o ventilación.
- Mortero debeder de cara trasera para prevenir saliente en cavidad.
- Impida caídas de mortero excesivas cortar mortero de exceso con paleta cuando las unidades son puestas.
- Coloque mortero en coyunturas de cabeza de la unidad para se colocarla en la pared.
- Unir la parte para comprimir fuertemente mortero.
- No reajustan la unidad una vez que ha sido puesto en el lugar.
- Jionar cuando se marque dura la mortero, este tiempo dependera en las propiedades de la mortero y condiciones del tiempo.
- Haga alas coyunturas comprimida suficiente para obtener la mejor resistencia meteorologica.
- Despues del labrado, cualquier mortero de exceso y polvo deberian ser cepillado de la superficie de Albanilería utilizando un cepillo de ceda suave.
- Siga las guías de linea en la hoja de CUIDADO BASICO de Arriscraft.


Perfiles conjuntos opcionales:



Junto Hermenta



Junto Bolsa

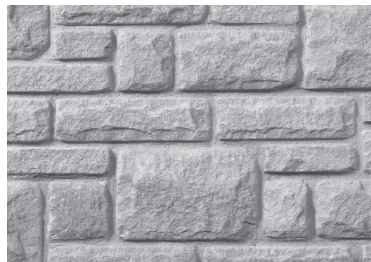

Junto Con Angulo



Junto Moldeado



Junto Vid